

Notice d'installation

Bidet TUPUDUKU · eau froide · pose sans plombier, sans électricité

Ce que contient la boîte

- Le bidet TUPUDUKU, avec ses plaques de fixation réglables
- Un adaptateur en T en laiton
- Un joint en caoutchouc
- Un flexible en inox tressé de 120 cm
- Un ruban téflon
- La carte de garantie 18 mois

Ce dont tu as besoin


Un tournevis, une serviette, du papier, et un peu d'eau pour nettoyer. Rien d'autre — aucun outil spécifique, aucune compétence de plomberie.

Bon à savoir. La pression de service recommandée est de 1,0 à 5,0 bar. En dessous de 1,0 bar, le jet peut manquer de puissance. La plupart des logements français se situent entre 2,5 et 3 bar.

Installation, en 6 étapes


1. Coupe l'arrivée d'eau

Ferme le robinet d'arrivée d'eau froide au mur. Tire la chasse et maintiens le bouton pour vider complètement le réservoir.

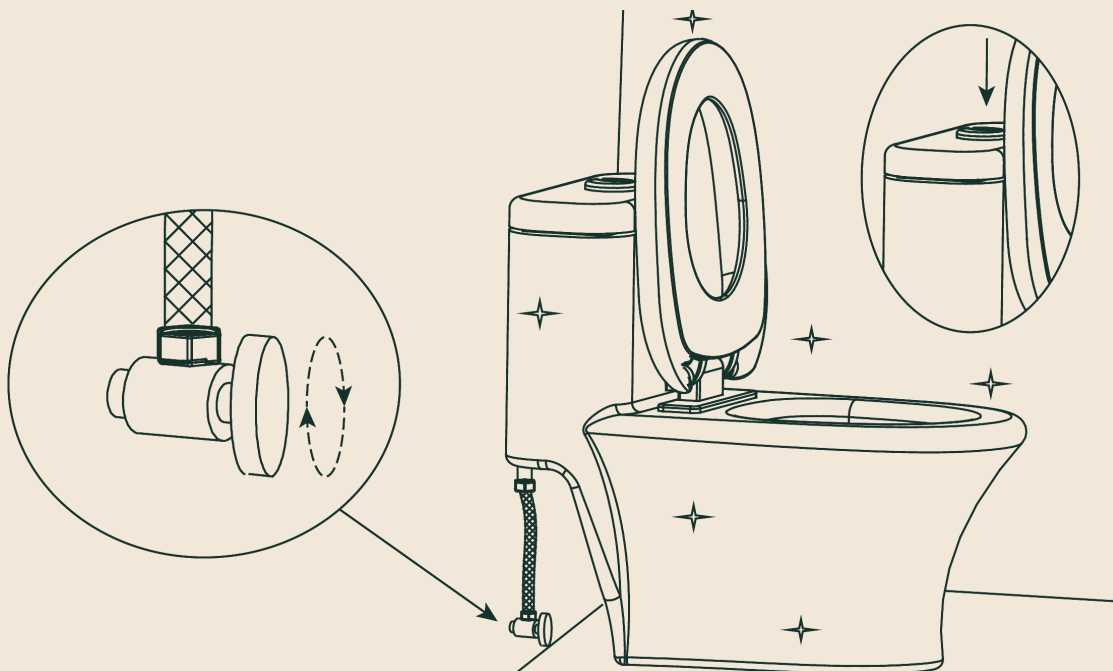

2. Desserre la lunette existante


Soulève les caches des charnières et desserre les boulons de fixation au tournevis, sans retirer la lunette. Nettoie la cuvette et sèche la surface.

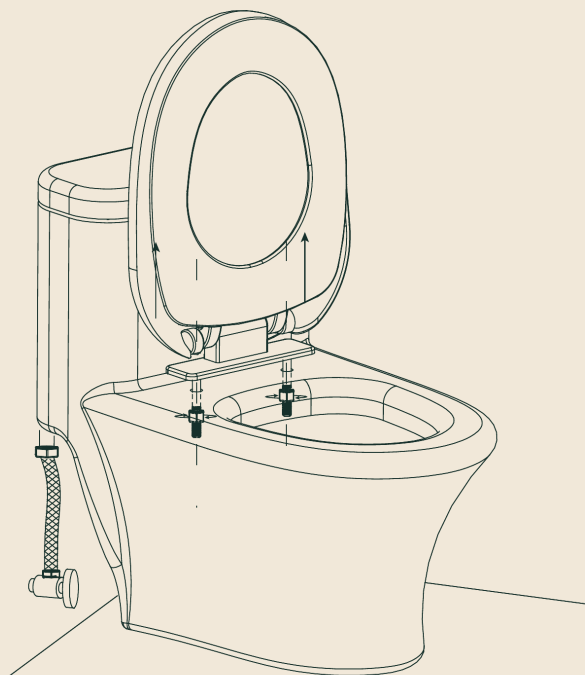

3. Pose le bidet

Glisse les plaques réglables sur les boulons de la lunette, puis fais-les pivoter jusqu'à ce que les ouvertures ne soient plus visibles.


Ouvre la lunette pour vérifier que le bidet est bien centré et que les buses ne touchent pas le fond de la cuvette — tire-les doucement vers le bas pour t'en assurer. Resserre ensuite la lunette avec sa visserie d'origine.

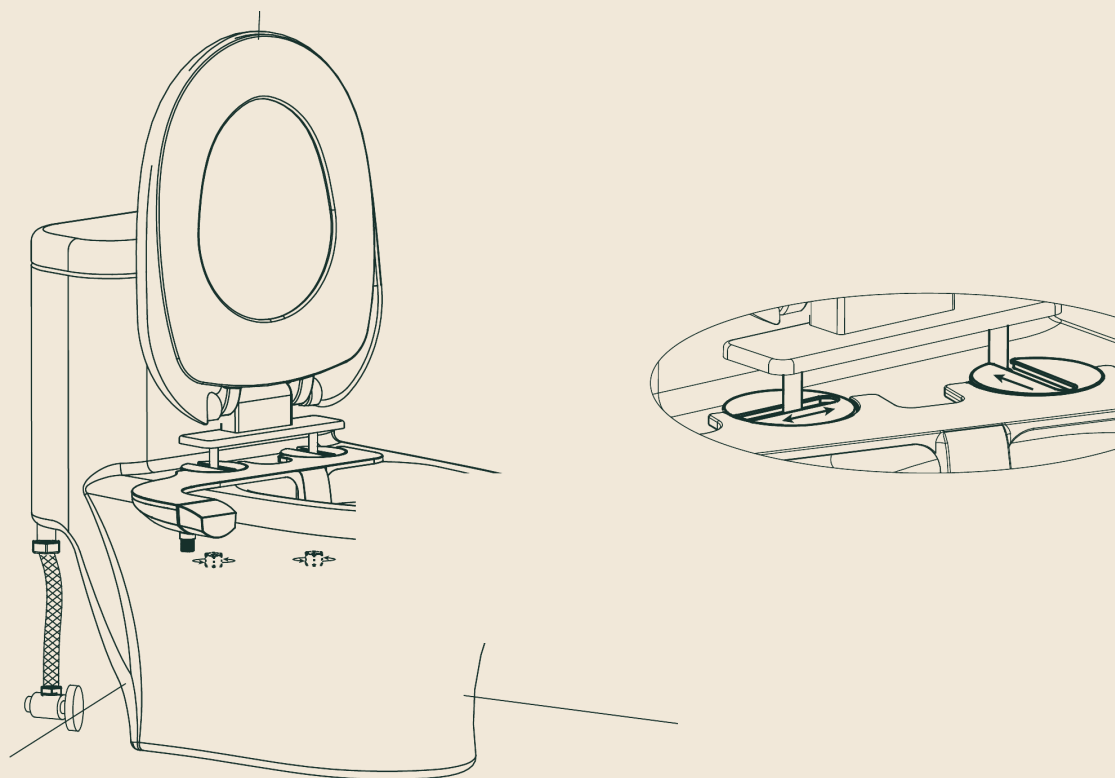


4. Débranche le flexible d'arrivée

Deux possibilités selon ton installation : sous le réservoir, au niveau du robinet de remplissage — ou directement au robinet mural d'eau froide.

Option 1

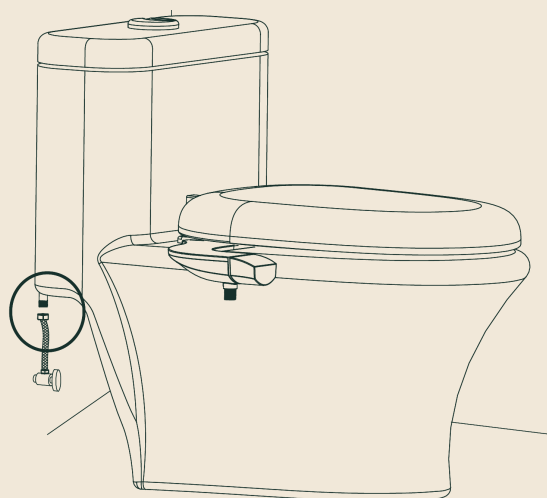

Option 2

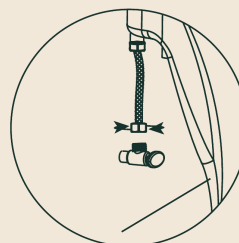


5. Raccorde l'eau froide


Monte l'adaptateur en T avec son joint, au même endroit que celui où tu viens de débrancher : sous le réservoir, ou sur le robinet mural.

Rebranche dessus le flexible d'origine. Raccorde ensuite une extrémité du flexible fourni sur la sortie libre de l'adaptateur, et l'autre sur l'entrée d'eau à l'arrière du bidet.

Option 1

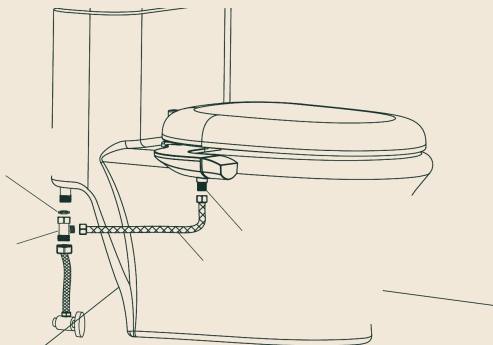


Option 2

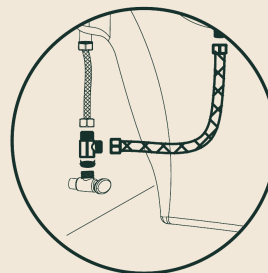

6. Rouvre l'eau et vérifie

Ouvre le robinet lentement et vérifie l'absence de fuite. Attends 5 à 10 minutes, vérifie une seconde fois, et c'est terminé.

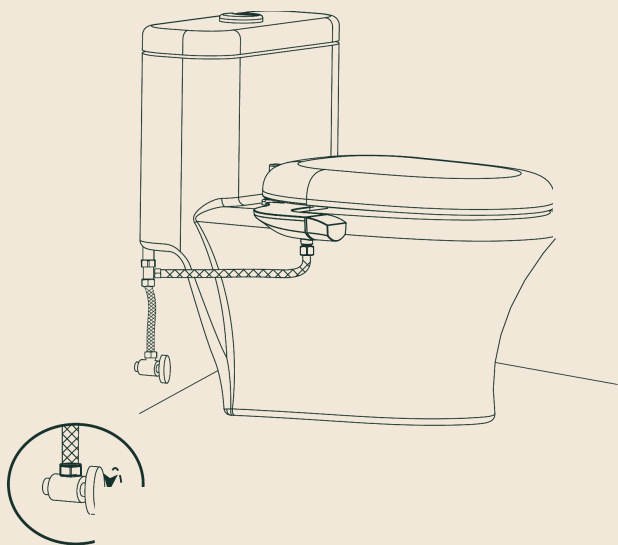

Utilisation

La molette latérale passe par cinq positions :

Lavage arrière	Nettoyage des buses	ARRÊT	Nettoyage des buses	Lavage avant
-------------------	------------------------	-------	------------------------	-----------------

Tourne-la doucement jusqu'à la pression qui te convient. Le jet monte progressivement, il n'y a pas de à-coup.

Entretien

Tire délicatement les buses vers le bas et nettoie-les à la brosse douce, au chiffon ou avec un détergent doux.

Pour un nettoyage complet, retire le capuchon de buse : sors la buse, tourne le capuchon de 90° vers la gauche ou la droite, puis retire-le. Pour le remonter, présente-le à 90° sur la buse, emboîte-le et tourne-le pour le remettre face avant.

Une question, un doute, un souci ? Écris-nous à contact@tupuduku.com ou appelle le 07 65 71 65 70. Tu as 30 jours pour changer d'avis, et le produit est garanti 18 mois.